


AVINT GOODS

Elektrische Schiller

Handleiding

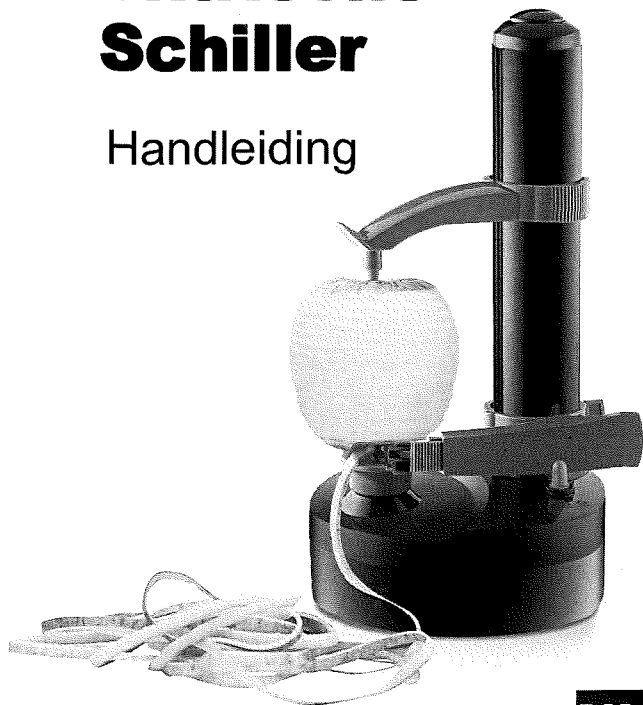

NL



Deze handleiding hoort bij de **AVINT GOODS** Elektrische Schiller en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door.

Bewaar de handleiding voor verder gebruik. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product doorgeeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product.

Over

Bedankt voor het kiezen van een **AVINT GOODS** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Ons product voldoet aan de volgende wettelijke nationale en Europese eisen.

CE RoHS



CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "Conformité Européenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.



RoHS compliant: De RoHS-richtlijn (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren.

Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via email: ivantermm@gmail.com.

Wij wensen je veel plezier met je bestelling!

AVINT GOODS

Beoogd Gebruik

De **AVINT GOODS** Elektrische Schiller is ontworpen voor het automatisch schillen van groenten en fruit. Dit product heeft geen andere toepassingen.

Gebruik de Elektrische Schiller alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als oneigenlijk beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **AVINT GOODS** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van oneigenlijk of onzorgvuldig gebruik.

Verpakkingsinhoud

De volgende componenten zijn bij de levering inbegrepen:

Elektrische Schiller: 1 stuk

Snijmessen: 5 stuks

Voedingsadapter met aangegoten kabel 1 m: 1 stuk

Handleiding: 1 stuk

Uitpakken

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik of installeer de Elektrische Schiller dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Vergelijk alle onderdelen met de pakketinhoud. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via email: ivantermm@gmail.com.

Laat het verpakkingsmateriaal niet achteloos rondslingeren. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Elektrische Schiller geïnstalleerd is en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen!

Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Kleine onderdelen

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.



WAARSCHUWING: Batterijen

Deze Elektrische Schiller wordt geleverd zonder de benodigde AA batterijen. Wees voorzichtig bij het uitpakken en/of plaatsen van batterijen.

- Houd nieuwe en gebruikte batterijen uit de buurt van kinderen.
- Een ingeslikt batterij kan binnen twee uur interne chemische brandwonden veroorzaken en tot de dood leiden.
- Als je denkt dat batterijen zijn ingeslikt of in enig deel van het lichaam zijn geplaatst, dien je onmiddellijk medische hulp in te roepen.
- Gooi gebruikte batterijen onmiddellijk weg.



WAARSCHUWING: Wurggevaar

Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de voedingsadapter niet rondslingeren.





WAARSCHUWING: Bevat scherpe messen.


Raak de messen niet met je handen aan. Houd de messen altijd vast aan het plastic.

Onjuiste omgang met de messen tijdens het uitpakken kan leiden tot letsel. Houd je vingers en kinderen altijd uit de buurt van de messen.




Technische Gegevens

Product naam	Elektrische Schiller
Merk	AVINT GOODS
Kleur	Zwart
Materiaal	- Schiller: ABS - Messen: RVS
Power supply	- 6 V Voedingsadapter uitgang - 4 x 1,5 V AA Batterij
Adapter Ingang	100-240 V; 50/60 Hz
Adapter Vermogen	3 W
Batterij Levensduur	24 tot 30 uur
Adapter Kabel lengte	1 m
Afmetingen	290 x 140 mm (H x B)
Schil toepassingen	- Fruit - Groenten
Snij specificaties	- Snijhoogte 2-14 cm - Diameter 5-15 cm - Schil dikte ongeveer 1 mm
Gewicht	645 g
Goedkeuringen	CE, RoHS

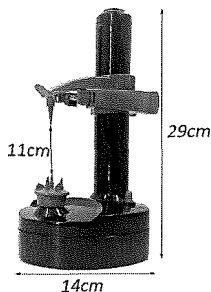


Schiller Onderdelen

■ Vooraanzicht

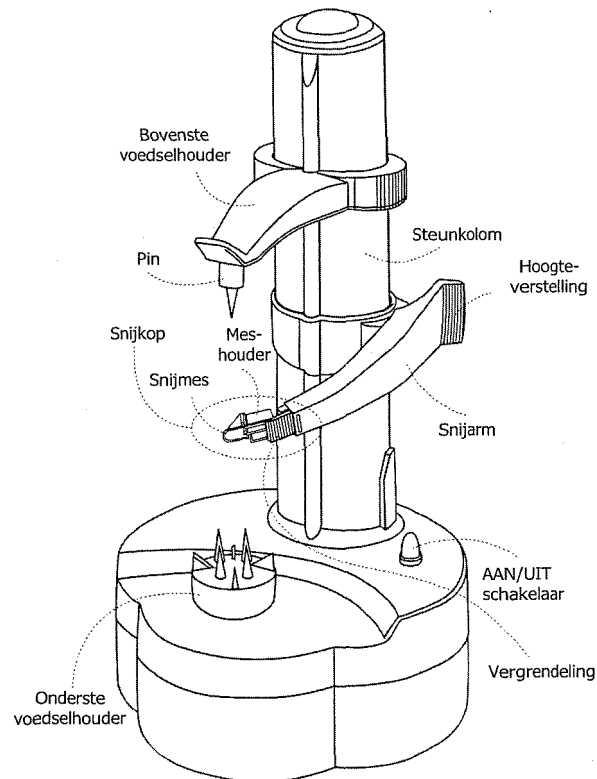

■ Bodem Aanzicht

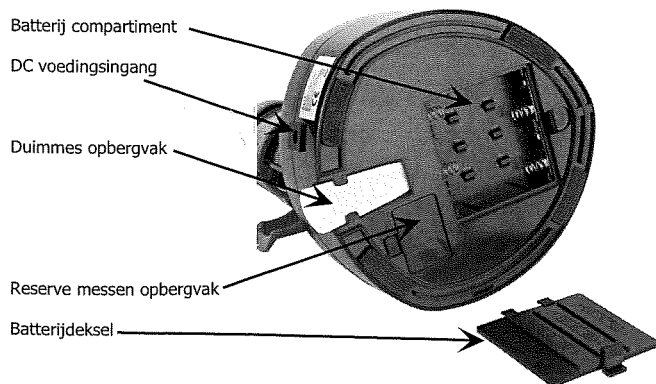

Gebruiksaanwijzing

■ Stroomvoorziening

⇒ De voeding wordt verkregen via de 6V-voedingsadapter. Sluit de DC-connector aan het uiteinde van de voedingskabel aan op de DC-voedingsingang aan de achterkant van de Elektrische Schiller.



⇒ Als er geen stopcontact beschikbaar is, kun je vier 1,5V AA-batterijen (niet meegeleverd) gebruiken om de Elektrische Schiller van stroom te voorzien.

■ Batterijen Plaatsen of Vervangen

- ⇒ Verwijder het batterijdeksel van het batterij compartiment aan de onderkant van het toestel (zie de afbeelding op de vorige pagina).
- ⇒ Plaats 4 AA 1,5 V batterijen in het batterijcompartiment.
- ⇒ Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot de polariteit (+ en -).
- ⇒ Sluit het batterij compartiment af met het batterijdeksel.

■ Schillen




1. Centreer het fruit of de groente op de onderste voedselhouder en druk zachtjes aan.
2. Laat de bovenste voedselhouder zakken zodat deze het voedsel vastpakt en stevig vasthoudt.
3. Gebruik de hendel voor het instellen van de hoogte om de snijarm omhoog te brengen zodat deze op het te schillen voedsel rust.



WAARSCHUWING:


Pak het snijblad niet vast. Het is haarscherp!

4. Terwijl je licht op de bovenste voedselhouder duwt, druk je op de rode knop (AAN/UIT-schakelaar). De schil pelt af in één schone, continue krul. De elektrische dunschiller stopt automatisch wanneer de snijarm de bodem bereikt.
5. Om het geschilde voedsel te verwijderen, til je de bovenste voedselhouder van het voedsel en breng je deze naar de bovenkant van de steunkolom. Pak dan het voedsel vast, gebruik een zachte heen en weer schommelende beweging en trek het naar je toe. Let erop dat je niet per ongeluk met je hand naar de pinnen van de houder zwaait.

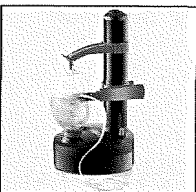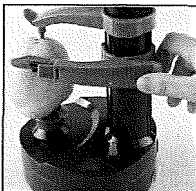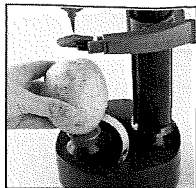


■ Gebruik van het Duimmes

⇒ Er is een klein duimmesje aanwezig. Het wordt opgeslagen onder de basis van de Elektrische Schiller.

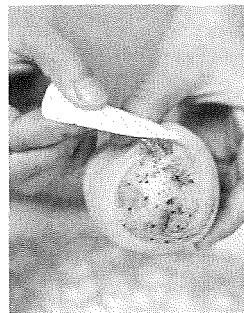

Schraap de rest van de schil van de uiteinden.

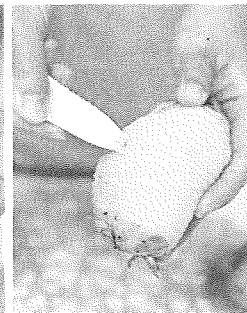


Verwijder resterende aardappel-ogen.

■ Het Mes Vervangen

De messen van de elektrische dunschiller zijn ontworpen om schoon en gemakkelijk te kunnen schillen of snijden. Wanneer het mes over slaat of vastloopt, of overmatig verstopt is, is de tijd aangebroken om het mes te vervangen.

1. Draai het apparaat ondersteboven en open het opbergvak voor mesjes onder de basis en neem één van de nieuwe mesjes.
2. Verwijder de snijkop door de vergrendeling voorzichtig van de snijarm te trekken.
3. Ontgrendel het gebruikte mes en schuif het weg van de meshouder. Gooi het gebruikte mes weg met dezelfde voorzorgsmaatregelen als voor een scherp scheermes.
4. Schuif het nieuwe mes langs de rand van de meshouder naar beneden. Zorg ervoor dat het mes stevig op zijn plaats zit voordat je doorgaat naar de volgende stap.
5. Plaats de snijkop terug op de Elektrische Schiller door de vergrendeling in de snijarm te steken.



Veiligheidsinstructies



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Neem ook de veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.



JOUW VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische producten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **AVINT GOODS** Elektrische Schiller te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via email: ivantermm@gmail.com.

■ Algemene Apparaat Veiligheid


- ⇒ Gebruik de Elektrische Schiller niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "beoogd gebruik").
- ⇒ De Elektrische Schiller is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden.
- ⇒ De Elektrische Schiller is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het niet buitenshuis.
- ⇒ Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- ⇒ Plaats de Elektrische Schiller niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- ⇒ Plaats de Elektrische Schiller niet onder mechanische belasting.
- ⇒ Steek geen voorwerpen in welke opening ook.
- ⇒ Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de AAN/UIT schakelaar op de Elektrische Schiller.
- ⇒ Laat de Elektrische Schiller niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- ⇒ Als het niet meer mogelijk is om de Elektrische Schiller veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

■ Personen & Gebruik


- ⇒ De Elektrische Schiller is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ De Elektrische Schiller kan worden gebruikt door kinderen van 16 jaar en ouder en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik van het apparaat en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- ⇒ Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).

■ Specifieke Aparaatgerelateerde Gevaren

- ⇒ De Elektrische Schiller heeft draaiende onderdelen en kan ernstig letsel veroorzaken. Houd je handen uit de buurt terwijl fruit of groente draait. Draag geen armbanden, houd losse kleding en lang haar vast terwijl je de Elektrische Schiller gebruikt.
Houd kinderen uit de buurt wanneer het apparaat draait.

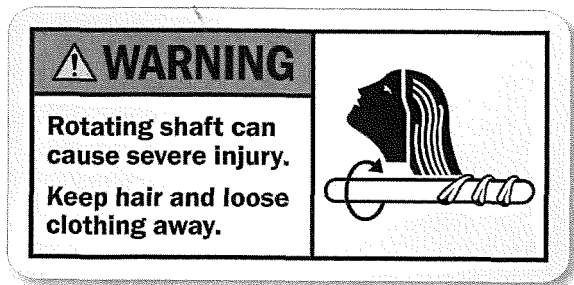

- ⇒ De elektrische dunschiller gebruikt een scherp mes.
- Raak het mes niet met je handen aan. Houd het mes altijd vast bij het plastic.
 - Onjuiste omgang met het mes kan letsel tot gevolg hebben. Houd je vingers en kinderen altijd uit de buurt van het mes.
 - Houd kinderen uit de buurt wanneer het apparaat bezig is met het schillen van fruit of een groente.
 - Schakel de Elektrische Schiller uit voordat je het mes verwisselt of de meshouder aanraakt. Koppel altijd de stroomadapter los.

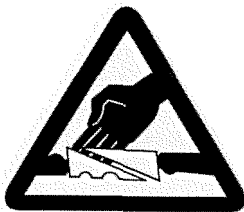

■ Elektronica

- ⇒ Je mag de Elektrische Schiller niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.
- ⇒ Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- ⇒ Gebruik alleen de meegeleverde voedingsadapter om de Elektrische Schiller van stroom te voorzien. Elke andere adapter kan storingen en/of schade veroorzaken.
- ⇒ Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de voedingsadapter om schade aan de adapter en/of de Elektrische Schiller te voorkomen.
- ⇒ Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- ⇒ Verwijder steeds de voedingsadapter uit het stopcontact wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en voor het schoonmaken.
- ⇒ Forceer de stekker van je voedingsadapter nooit in een stopcontact; als het niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je voedingsadapter goed in het stopcontact zit.
- ⇒ Het is normaal dat de voedingsadapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de voedingsadapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.
- ⇒ Om de voedingsadapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als de stroom uitvalt tijdens het gebruik, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de voedingsadapter uit het stopcontact.
- ⇒ Als er rook, vuur of een vreemde geur uit je apparaat of voedingsadapter komt, moet je zowel het apparaat als de stroomonderbreker of zekeringkast uitschakelen.
- ⇒ Koppel om veiligheidsredenen altijd de voedingsadapter los in geval van onweer.

■ Voedingskabel

- ⇒ Wijzig de voedingskabel niet die aan de voedingsadapter is bevestigd.
- ⇒ Controleer de voedingskabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de voedingskabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- ⇒ Raak de voedingskabel niet aan als het beschadigd is. Een beschadigde voedingskabel kan een elektrische schok veroorzaken. Schakel eerst het betreffende stopcontact uit (bijv. via de betreffende stroomonderbreker) en verwijder vervolgens de voedingsadapter voorzichtig uit het stopcontact. Gebruik het apparaat nooit als de voedingskabel beschadigd is.
- ⇒ Om risico's te voorkomen, mogen beschadigde voedingskabels alleen worden vervangen door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- ⇒ Verwijder de voedingsadapter nooit uit het stopcontact door aan de voedingskabel te trekken. Trek hem altijd uit het stopcontact met de daarvoor bestemde handgrepen.
- ⇒ Zorg ervoor dat je niet over de voedingskabel struikelt.
- ⇒ De voedingskabel mag niet worden geknipt, bekneld of gedraaid.
- ⇒ Zorg ervoor dat de voedingskabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- ⇒ Vermijd overmatige thermische belasting van de voedingskabel door extreme hitte of kou.
- ⇒ Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de voedingskabel (wurggevaar). Kabels zijn geen speelgoed.

■ Hitte & Koeling

- ⇒ Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- ⇒ Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en in of nabij gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- ⇒ De Elektrische Schiller is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0° en 35°C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0° en 45°C. De Elektrische Schiller kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet gedurende langere tijd in direct zonlicht.

■ Water

WAARSCHUWING: Dit apparaat is niet waterdicht.

- ⇒ Gebruik de Elektrische Schiller nooit met vochtige of natte handen. Vocht kan leiden tot elektrische schokken of kortsluitingen.
- ⇒ Gebruik de Elektrische Schiller niet in of nabij een bad, douche, zwembad of een met water gevulde container, zoals bijv. een wasbak.
- ⇒ Niet gebruiken in natte omgevingen en niet onderdompelen in vloeistof. Giet nooit vloeistoffen boven of in de buurt van de Elektrische Schiller. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken! Als er toch vloeistof in de behuizing komt, schakel de Elektrische Schiller dan onmiddellijk uit.
- ⇒ Let erop dat het apparaat op een droge ondergrond staat.

■ Batterij Veiligheid

- ⇒ Plaats de Elektrische Schiller niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterijen veroorzaken.
- ⇒ Als je oplaadbare batterijen gebruikt, ga dan niet door met het opladen van de batterijen als ze niet worden opgeladen binnen de opgegeven oplaadtijd. Hierdoor kunnen de batterijen heet worden, scheuren of ontbranden.
- ⇒ Probeer de batterijen niet op te laden als de batterijen stoffen afgeven. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterijen. Laad alleen oplaadbare batterijen op en gebruik daarvoor een geschikte oplader.
- ⇒ Probeer een batterij niet aan te passen of uit elkaar te halen.
- ⇒ Gebruik je Elektrische Schiller niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- ⇒ Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheids-handschoenen.
- ⇒ Een batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open een batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- ⇒ Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- ⇒ Gooi een batterij nooit in het vuur.
- ⇒ Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan een batterij exploderen of lekken.
- ⇒ Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.

- ⇒ Slik een batterij niet in. Roep onmiddellijk medische hulp in als een batterij wordt ingeslikt.
- ⇒ Reinig de batterijcontacten en ook die van het apparaat voordat je de batterijen installeert.
- ⇒ Zorg ervoor dat de batterijen correct zijn geplaatst met betrekking tot polariteit (+ en -).
- ⇒ Onderzoek je apparaat en zorg ervoor dat het batterijvak goed is vastgemaakt.
- ⇒ Vervang batterijen alleen door batterijen van hetzelfde formaat en hetzelfde type.
- ⇒ Vervang alle batterijen van een set tegelijk.
- ⇒ Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik geen alkaline, standaard (koolstof-zink) of oplaadbare batterijen door elkaar.
- ⇒ Gebruik batterijen binnen de aanbevolen gebruiksperiode.
- ⇒ Houd de batterijen uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

Reiniging

- ⇒ Zet de stroom uit voordat je gaat reinigen. Koppel altijd je voedingsadapter los.
- ⇒ Een licht vochtige of droge doek wordt aanbevolen voor het reinigen van de buitenkant van de Elektrische Schiller. Droog af met een zachte doek.
- ⇒ Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- ⇒ Dompel de Elektrische Schiller niet onder in water of andere vloeistoffen. Het is niet toegestaan om het apparaat met water af te spoelen, om te voorkomen dat het water in het elektrische circuit lekt en storingen veroorzaakt.
- ⇒ Gebruik voor het schoonmaken geen staalborstel, staalwol of andere schuren-de voorwerpen.
- ⇒ Het wordt aanbevolen om de complete snijkop apart te reinigen.
- ⇒ Wees voorzichtig met het mes tijdens het schoonmaken. Het mes is vlijmscherp.
- ⇒ Schakel de Elektrische Schiller pas in als deze volledig droog is.
- ⇒ Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Onderhoud & Service

De Elektrische Schiller heeft geen onderhoud nodig, demonteer het apparaat niet.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Elektrische Schiller niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, kortsluitingen of brand veroorzaken.
- Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Elektrische Schiller bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd.
- Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons mailadres ivantermm@gmail.com. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een deskundige of in een gekwalificeerde winkel.

Opslag & Transport

- ⇒ We raden aan om de Elektrische Schiller schoon te maken voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bewaar de Elektrische Schiller op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- ⇒ Bewaar de Elektrische Schiller niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- ⇒ Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- ⇒ Verwijder de batterijen uit de Elektrische Schiller voordat je deze voor lange tijd opbergt.
- ⇒ Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- ⇒ Na transport of opslag bij koude temperaturen, moet de Elektrische Schiller gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

Afvalverwerking & Recycling

■ Verwijdering van het Product



Dit product is conform de Richtlijn 2012/19/EU.

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afkanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afkanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht. Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

■ Verwijdering van de Batterijen



Dit apparaat bevat batterijen die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterijen moeten worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijder alle batterijen voordat je het apparaat weggooit.

U bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.

■ Verwijdering van Verpakkingsmateriaal



Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking

Garantie & Aansprakelijkheid

AVINT GOODS garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **AVINT GOODS** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **AVINT GOODS**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- accessoires zoals batterijen en messen;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie! Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften! In dergelijke gevallen vervalt de garantie!

De fabrikant is in geen geval aansprakelijk voor enige gevolg- of incidentele schade, inclusief verlies van bedrijfswinsten of andere commerciële schade, die voortvloeit uit het gebruik van zijn product.

AVINT GOODS behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichamend in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestemmingsverzoeken raadpleeg het adres op de laatste pagina.