




Bedankt dat u hebt gekozen voor een sprekend fotoboek van Geheugenhulp
Sprekend fotoboek Basis 6 min opname, productcode 101004-B

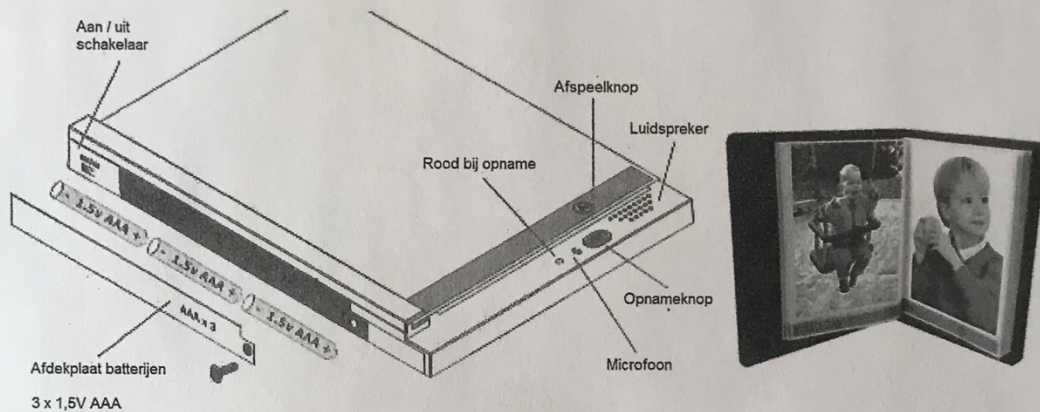

Opnemen van spraak bij een pagina.

1. Zet de Aan / uit schakelaar in de aan positie.
2. Houd de afspeltoets en de opname knop ingedrukt tijdens het gehele opname proces.
3. Houd de afspelknop **samen** met de opnametoets van de op te nemen pagina ingedrukt. Het rode opname lampje gaat branden en het fotoboek is klaar om uw spraak opname te ontvangen. Praat duidelijk op 10 tot 15 centimeter afstand tot de microfoon.
4. Laat de afspelknop los om de betreffende opname te stoppen.
5. Herhaal stap 3 en 4 voor de andere op te nemen pagina's.
6. Laat de opname knop los na de volledige opname cyclus, het fotoboek is klaar voor gebruik.

Goed om te weten:

- U kunt de opname van een pagina zo vaak overschrijven als u wilt door bovenstaande procedure te volgen.
- Het verwijderen of vervangen van de batterijen heeft geen invloed op de opname.
- De maximale opnametijd per pagina is 18 seconden. De opname stopt automatisch bij het bereiken van deze limiet. Totale opnametijd is 6 minuten.

Afspelen van een pagina.

1. Druk op de afspelknop om de opgenomen boodschap van die pagina af te spelen. Door opnieuw op de afspelknop te drukken pauzeert of hervat u het afspelen.

Veiligheidsinstructies.

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar.
- Let goed op de juist polariteit bij het plaatsen van batterijen.
- Verwijder lege batterijen uit het album om lekken te voorkomen.
- Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden.