

Handleiding seniorenafstandsbediening



Art. 941040

Seki Grande afstandsbediening

Handleiding Seki Grande afstandsbediening

In deze handleiding wordt beschreven hoe u in zes stappen de afstandsbediening kunt instellen. Zorg ervoor dat er twee AAA-batterijen in de afstandsbediening zitten.

Let op: bij 10 seconden inactiviteit tijdens het instellen, wordt het proces afgebroken en dient u opnieuw te beginnen met stap 1!

Stap 1:

Druk eerst op de "A" en dan de "Channel V" knop. Houd deze knoppen circa vijf seconden ingedrukt totdat het lampje naast de "A" knop begint te branden. De afstandsbediening staat nu in de programmeermodus.

Om bron B te programmeren drukt u op de "B" in plaats van de "A".

Stap 2:

Leg de Seki Grande en de oude afstandsbediening tegenover elkaar. Doe dit zo dat de voorkant van beide afstandsbedieningen naar elkaar toe wijzen. De meest ideale afstand om de afstandsbediening in te stellen is wanneer de twee afstandsbedieningen twee tot vijf centimeter uit elkaar liggen.

Stap 3:

U kunt nu beginnen met het instellen van de verschillende toetsen. Om dit te doen drukt u eerst op de knop van de Seki Grande die u wilt programmeren, bijvoorbeeld de "POWER" knop. Het LED lampje zal drie keer knipperen.

Stap 4:

Druk op de corresponderende knop op de oude afstandsbediening (als u bij stap 3 op de "POWER" knop heeft gedrukt, doet u dit ook bij stap 4, alleen ditmaal op de oude afstandsbediening). Wanneer de Seki Grande de correcte informatie ontvangt, zal het LED lampje circa één seconde branden en dan drie keer knipperen.

Stap 5:

Om de overige knoppen / functies in te stellen, herhaalt u de stappen 3 en 4.

Stap 6:

Wanneer alle knoppen zijn ingesteld, druk op de "A" knop om de programmeermodus

te verlaten. Als bron "B" gekozen is bij stap 1, druk dan op de "B" knop om de programmeermodus te verlaten.

De SeKi Grande is nu ingesteld en kan gebruikt worden.

Indien u vragen heeft of problemen ondervindt over uw SeKi afstandsbediening, dan kunt u contact opnemen met onze Helpdesk via:

E-mail: info@worldwidevision.nl

Tel: 013 528 56 66

Beschrijving afstandsbediening

De toetsen en LED's aan de voorzijde beschreven van boven naar beneden.

Links bovenaan de Powerknop (1) Deze ronde toets kan worden geprogrammeerd om een apparaat in- of uit te schakelen.

Direct rechts daarvan: De StatusLED (2) voor apparaat A. Deze geeft de status van het programmeren van de afstandsbediening aan. Tevens wordt weergegeven dat Apparaat A is geselecteerd.


Direct daaronder: De StatusLED (3) voor apparaat B. Deze geeft de status van het programmeren van de afstandsbediening aan. Tevens wordt weergegeven dat Apparaat B is geselecteerd.

Rechts naast de LED's, boven elkaar de toetsen A (4) en B (5). Met deze twee toetsen bepaalt u welk apparaat u wilt bedienen. U kunt deze afstandsbediening programmeren voor twee verschillende apparaten.

Direct onder de Powerknop aan de linkerkant: Mute/AV (6). Deze toets kan worden geprogrammeerd om het geluid tijdelijk uit te schakelen (Mute) het TV-toestel op AV te schakelen of teletekst te activeren.

Volumetoetsen (7). Toetsen te programmeren voor het instellen van geluidsstrekte van bijvoorbeeld TV of radio. Het zijn twee toetsen naast elkaar. De linker verlaagt de geluidsstrekte, de rechter verhoogt de geluidsstrekte.

Kanaaltoetsen (8). Deze toetsen kunnen worden geprogrammeerd om van kanaal te wisselen bij een TV of radio. De kanaaltoetsen bevinden zich naast elkaar. Met de linker toets gaat u een kanaal naar boven en met de toets er direct rechts naast, gaat

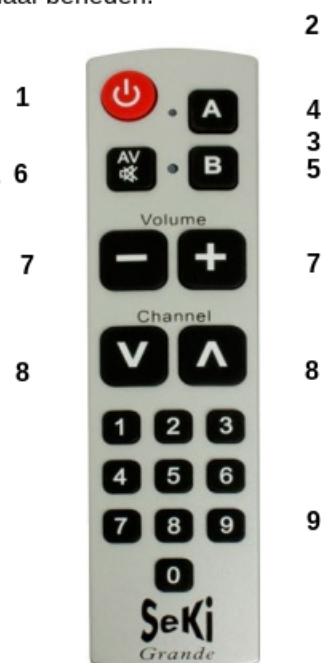

u een kanaal naar omlaag.

Numerieke toetsen (9). Deze cijfertoetsen van 0 t/m 9 kunnen gebruikt worden voor kanaalkeuze of voor opzoeken pagina van teletekst.

Batterijvak

Aan de achterzijde bevindt zich onderaan, het batterijvakje waar AAA-batterijen kunnen worden geplaatst. Het deksel kan worden geopend door het onderste gedeelte omlaag te schuiven. De batterijen moeten tegengesteld worden geplaatst. De linkerbatterij moet met de pluspool naar beneden worden geplaatst (de pluspool heeft een punt aan de bovenkant, de minpool is vlak). De rechterbatterij wordt geplaatst met de pluspool naar boven.

Worldwide Vision
Luxemburgstraat 7
5061 JW Oisterwijk
Tel. 013 528 56 66
info@worldwidevision.nl
www.worldwidevision.nl