

NL/BE - SNELSTARTGIDS


Dit is een verkorte handleiding voor het gebruik van de **AU3265/AU3267**.

Neem de uitgebreide handleiding door voor alle functionaliteiten van het product.


Voorzorgsmaatregelen

Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding - Veiligheid.


1. Zorg ervoor dat bureaus, stoelen en huishoudelijke apparaten opgeruimd zijn om te voorkomen dat de robot vast komt te zitten tijdens het schoonmaken en soepel kan schoonmaken.

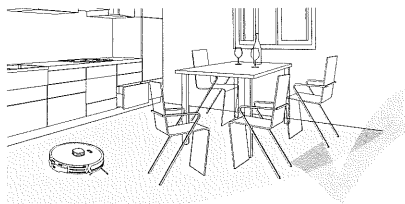


2. Verwijder voorwerpen op de grond zoals bijvoorbeeld een weegschaal of vloerventilator op de vloer.

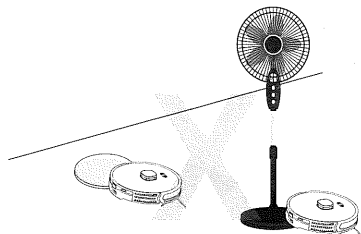

3. Verwijder voorwerpen zoals elektriciteitskabels, speelgoed en andere spullen op de vloer die verstrikt kunnen raken in het product.

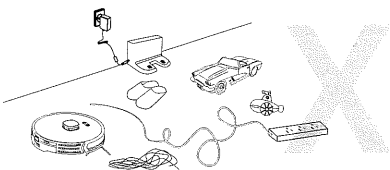


4. Verwijder voor gebruik de witte beschermstrips en transparante beschermfolie op de bumper, anders werkt het product niet.

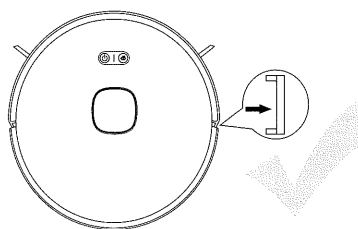

Oplaadstation installeren



Voordat je het oplaadstation installeert, verwijder je de beschermfolie op het IR-venster en veeg je de grond schoon.

Plaats het oplaadstation op een vlakke ondergrond, tegen de muur en in de buurt van een stopcontact. Sluit de voeding aan op het oplaadstation en stopcontact. Plaats geen voorwerpen binnen 0,5 meter links en rechts, en 1,2 meter ervoor.

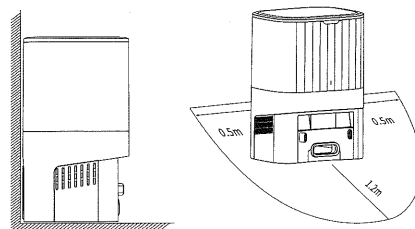

Opladen

Houd  3 seconden ingedrukt om de robot aan te zetten en druk vervolgens op  om de robot automatisch op te laden. De robot is klaar voor gebruik wanneer hij volledig is opgeladen.

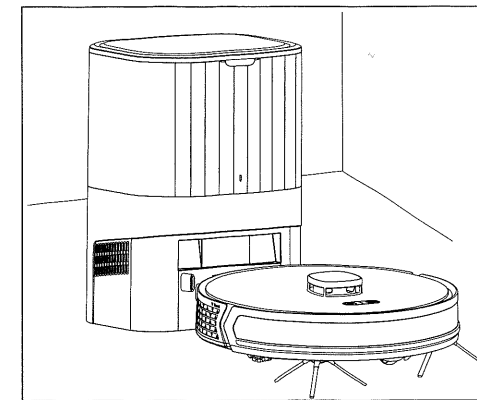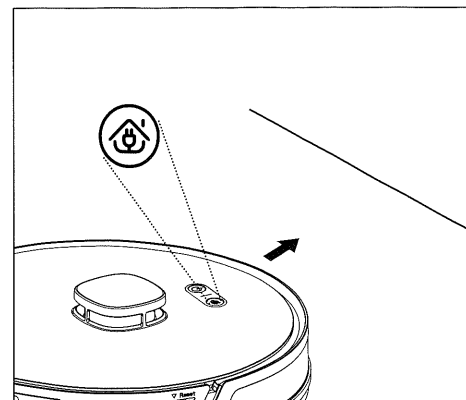

Laad de robot volledig op voor de eerste schoonmaakbeurt.

Ruim voor aanvang van de schoonmaakbeurt alle voorwerpen op de grond op om te voorkomen dat de robot verstrikt raakt en botsingen te voorkomen.

Het wordt aanbevolen dat de robot de schoonmaakwerkzaamheden start vanaf het oplaadstation.

Wanneer het schoonmaken voltooid is of het resterende acculading lager is dan 20%, zal de robot automatisch naar het oplaadstation gaan en start het opladen automatisch.

De robot zal automatisch de laatste onvoltooide taak hervatten wanneer de acculading 80% of hoger heeft bereikt.