

[Print this page](#)

Klik hier voor informatie over veiligheid en naleving voor dit product.

Gebruik voor je eigen veiligheid alleen compatibele Ring-accessoires of een bestaande deurbeltransformator binnen hieronder vermeld bereik om het apparaat van stroom te voorzien.

Voor aansluiting op een bestaand deurbelsysteem:

- DIN-rail-transformator (8 tot 24 VAC, 50/60 Hz, 5 tot 40 VA)

Ring-accessoires zijn afzonderlijk verkrijgbaar, onder andere:

- Stekkeradapter (24 VDC, 500 mA)
- Zonnelader (5,2 VDC, 100 mA of 109 mA)
- Zonnepaneel (5 VDC, 380 mA/480 mA/800 mA)

Het gebruik van incompatibele stroombronnen kan het apparaat beschadigen en elektrische schokken veroorzaken.

Houd er rekening mee dat je de videodeurbel in de Ring-app moet instellen voordat je deze bevestigt.

De Ring Video Doorbell (2de generatie) instellen in de Ring-app.

Inbegrepen installatiemateriaal



4x 25mm



4x 25mm




3x 10mm

1. Laad de ingebouwde batterij op

- Laad de ingebouwde batterij op door deze met de meegeleverde oranje kabel op een USB-voedingsbron aan te sluiten.
 - Wanneer slechts één van de twee lampjes op de batterij brandt, is de batterij volledig opgeladen.

Klik hier voor meer informatie over het opladen van je Ring-batterij.

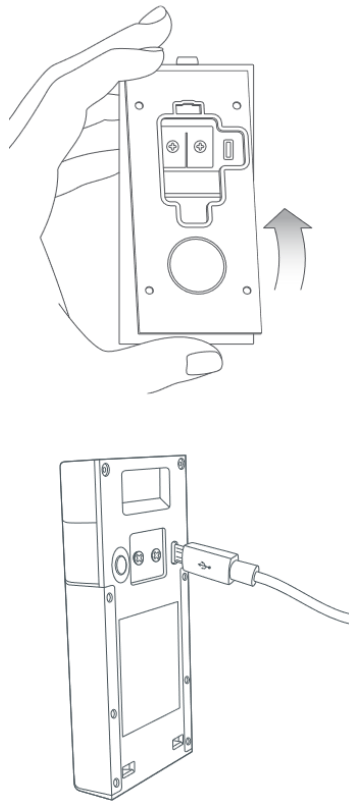


2. Stel de Ring-deurbel in de buurt van je wifirouter in

Selecteer Set Up a Device (Een apparaat configureren) in de Ring-app en volg de instructies.

3. Probeer de deurbel uit

Druk na de configuratie op de knop aan de voorkant van de Ring-deurbel om video-opnamen van de camera in de Ring-app te bekijken.

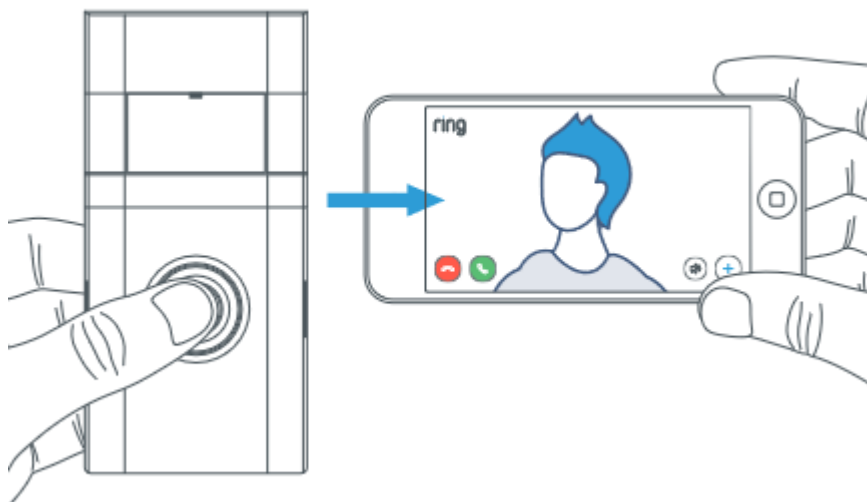

Als er na het installeren problemen zijn met de videokwaliteit, dan kun je de router dichterbij de deur zetten, of een Ring Chime Pro

toevoegen. Meer informatie vind je op <https://nl-nl.ring.com/products/smart-security-chime-pro>.

4. Installeer je Ring Video Doorbell (2de generatie)

Monteer de deurbel ongeveer 1,2 meter boven de grond voor het beste resultaat.


Als je de Ring-deurbel aansluit op de bedrading van een bestaande deurbel die hoger dan 120 cm is geplaatst, kun je je Ring-deurbel kantelen voor een beter beeld. Bestel de kantelmontageset online op: <https://nl-nl.ring.com/collections/accessories>.



Camera field of view / Champ de vision de la caméra /
Blickwinkel der Kamera / Campo visivo della videocamera /
Ángulo de visión de la cámara / Zicht vanuit de camera /
Kameraets synsfelt / Kamerans synfält / Kameran kuva-ala /
Kameraets synsfelt



Motion detection range / Plage de détection de mouvements /
Bereich der Bewegungserfassung / Portata della rilevazione
di movimento / Rango de detección de movimiento / Bereik
bewegingsdetectie / Rekkevidde til bevegelsesregistrering /
Rörelsesensorns räckvidd / Liikkeen havaitsemisalue /
Bevægelsesregistreringsområde


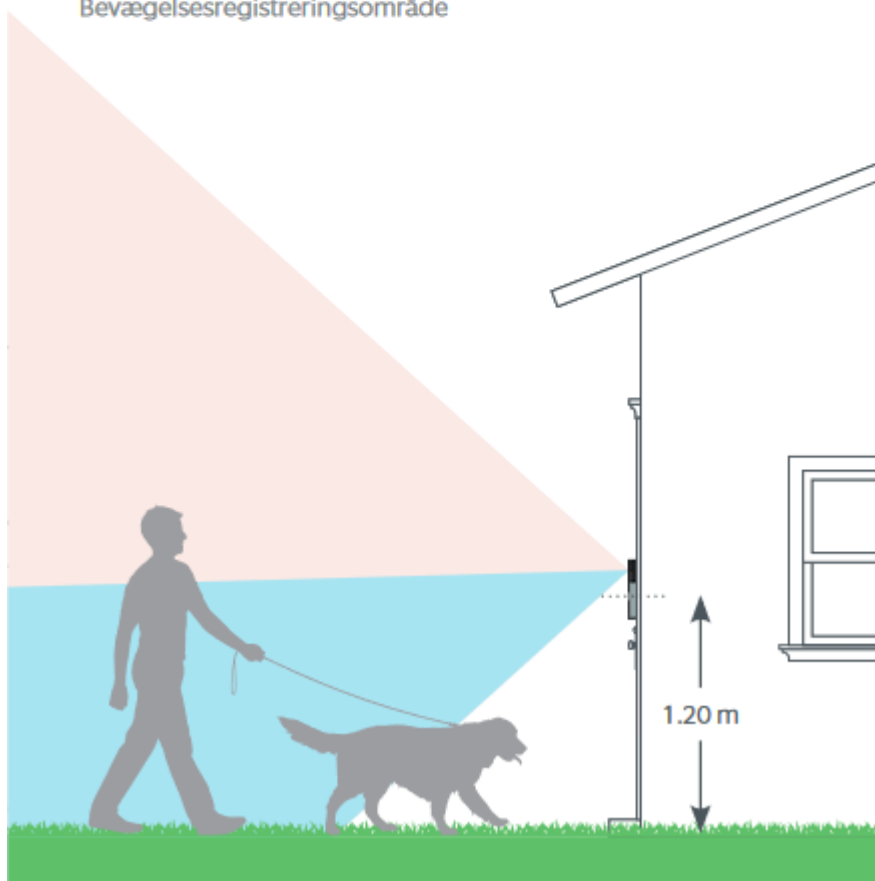


5. Schakel eerst je oude deurbel spanningsvrij en verwijder deze

Schakel de stroom bij de hoofdschakelaar uit.


Verwijder de deurbel van de muur zodra de stroom is uitgeschakeld en koppel de bedrading los.

Je Ring-deurbel is compatibel met deurbelsystemen die 8 tot 24 VAC leveren bij 50/60 Hz, 5 tot 40 VA.

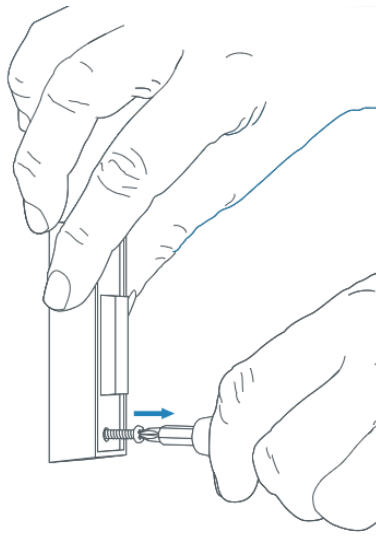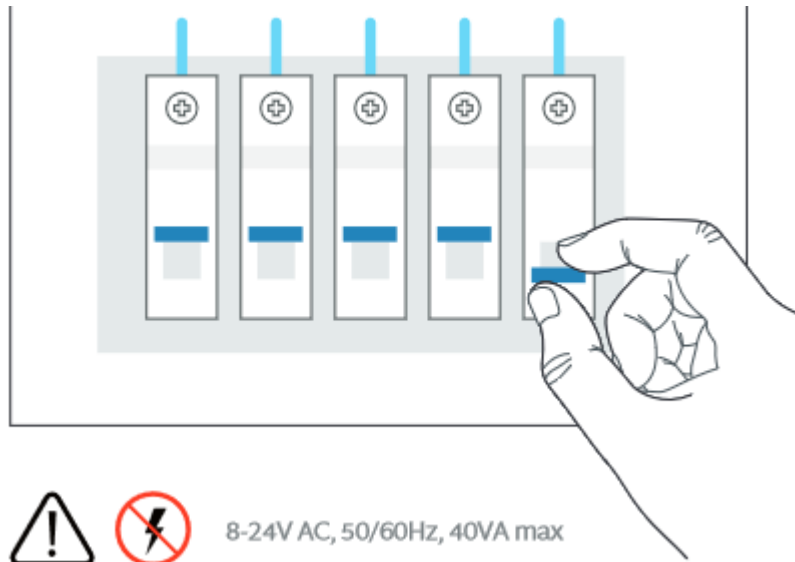


6. Markeer de schroefgaten

Gebruik de steun als sjabloon om de vier hoekgaten te markeren.

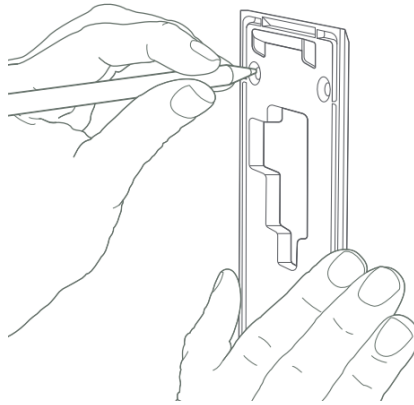

7. Optioneel: installeer de muurpluggen (alleen bij montage op baksteen, beton of stucwerk)


- Bij installatie op stucwerk, baksteen of beton gebruik je een boortje van 6 mm in een boormachine om gaten te boren op de posities die je hebt gemarkeerd.
- Steek de meegeleverde kunststof pluggen in de gaten. Het kan zijn dat je een hamer nodig hebt om de pluggen in de gaten te krijgen.
- Als je het apparaat monteert op hout, kun je deze stap overslaan.

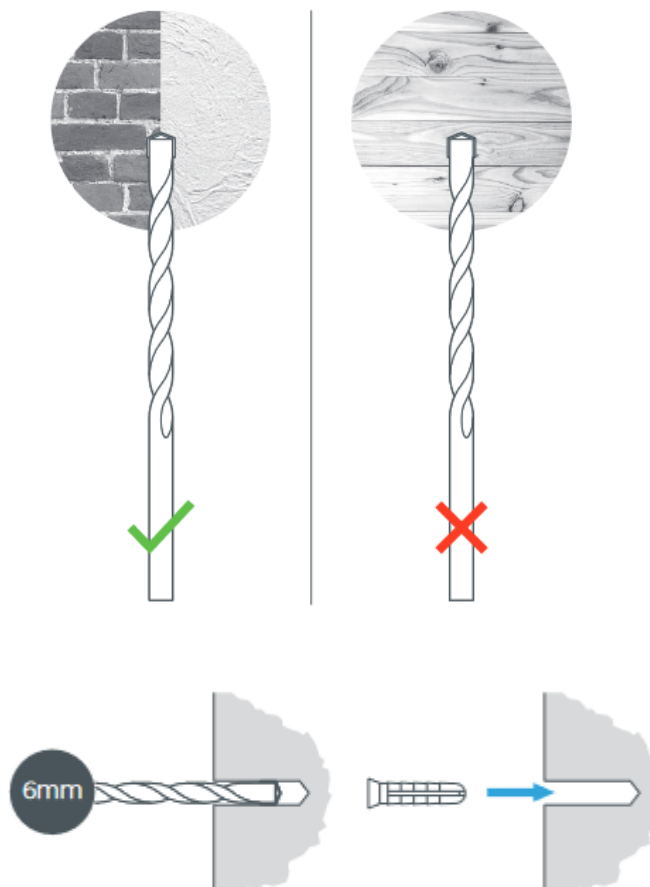

8. Installeer de montagebeugel


Haal de bedrading door het gat in de montagebeugel.

Draai de montageschroeven uit zak A met een kruiskopschroevendraaier in de muur (of in de pluggen, indien geïnstalleerd) zodat ze op één lijn liggen met de montagebeugel.

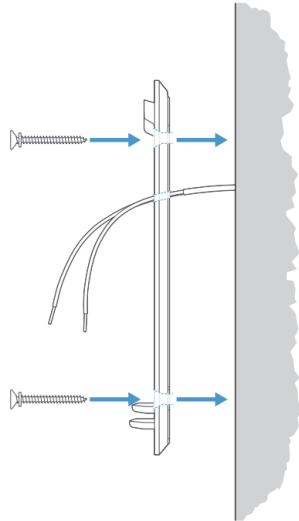

9. Sluit de bedrading aan


Sluit de draden die uit de muur komen aan op de schroeven aan de achterkant van je Video Doorbell. Beide draden kunnen op beide schroeven worden aangesloten. De volgorde doet er niet toe.

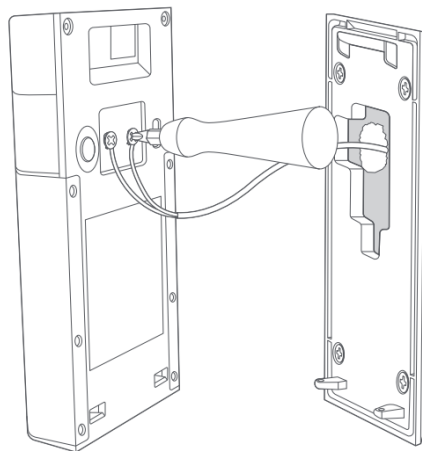

10. Bevestig je Ring Video Doorbell op de montagebeugel

Haak de sleuf aan de achterkant van je Ring Video Doorbell op het lipje aan de bovenkant van de montagebeugel.


Draai de deurbel vervolgens naar beneden zodat de rand gelijk ligt met de beugel.

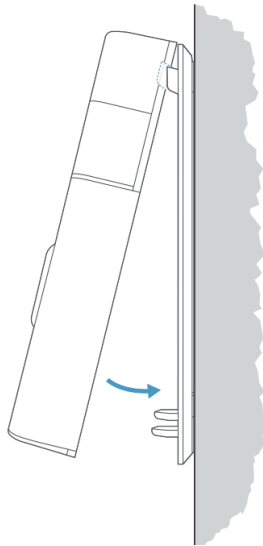

11. Bevestig de deurbel

LET OP! Als je de verkeerde schroeven gebruikt om de Video Doorbell te bevestigen, kun je tijdens de installatie de batterij beschadigen, brandgevaar veroorzaken en ernstig letsel oplopen.

GEBRUIK GEEN ANDERE SCHROEVEN dan de meegeleverde korte veiligheidsschroeven om de Ring-deurbel aan de beugel te bevestigen. Gebruik het stervormige uiteinde van de meegeleverde schroevendraaier om de twee van de veiligheidsschroeven uit zak B in de onderkant van je Ring-deurbel vast te draaien.

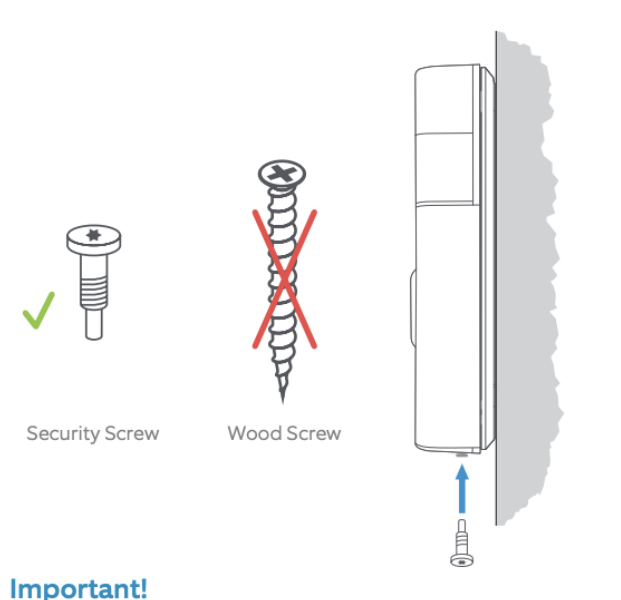

Denk je dat je de verkeerde schroef hebt gebruikt om de deurbel te installeren? Neem dan contact op met de klantenservice van Ring.

12. Schakel de stroom bij de hoofdschakelaar weer in.

Schakel de stroom bij de hoofdschakelaar weer in. Het kan even duren voordat de Ring-deurbel wordt ingeschakeld. Je weet dat het apparaat klaar is zodra het oplicht en je aanspreekt.

Zodra je de Ring Video Doorbell (2de generatie) hebt aangesloten op je bestaande deurbelsysteem, kun je in de Ring-app een geluidssignaal voor in huis instellen als je nog steeds je oude geluidssignaal wilt horen. Meer informatie over het configureren van je deurbel voor een geluidssignaal voor in huis.